




シングル分岐 NSJ-SXP8 の取り付け方




※取り付けの前に、必ず裏面の「施工・使用に関する安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取付・使用を行ってください。

●奥詰の恐れのある所への設置はお避けください。
●水漏れの恐れがあります。
●給水圧力0.6MPa(6kg/cm²)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kg/cm²)程度に減圧してください。

代表機種	SF-WM420SYX	JF-AF442SYX
	SF-WL420SYX	JF-AG442SYX



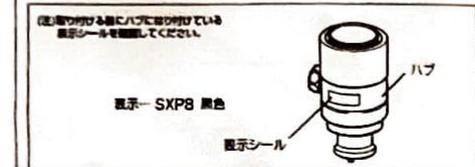


●設置しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少外観と分岐が異なる場合がありますので十分注意して取付けを行ってください。

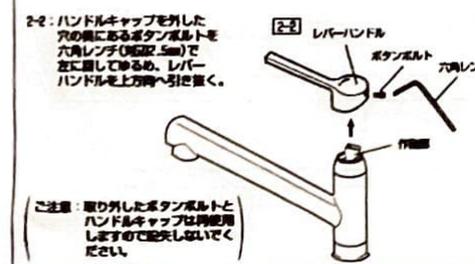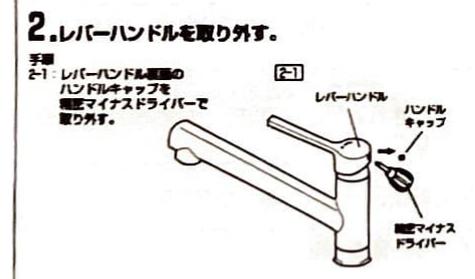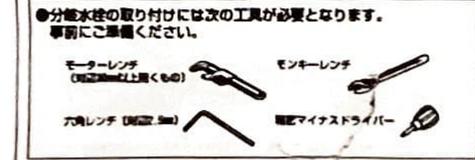

分岐水栓に関するお問い合わせは
サポートセンター 電話 大阪 06(8374)7033
E-Mail support@lixil-water.co.jp
●水栓メーカーへのお問い合わせはご連絡ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

販売元
株式会社ナニワ製作所
〒537-0082
大阪府東成区東成2丁目15番4号
電話 大阪 06(8374)7100

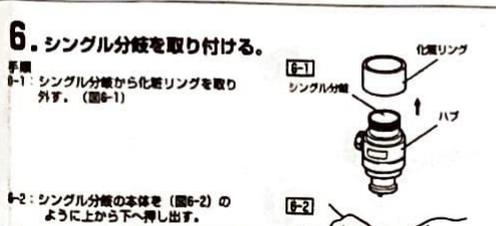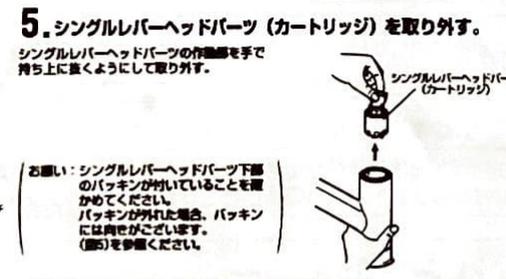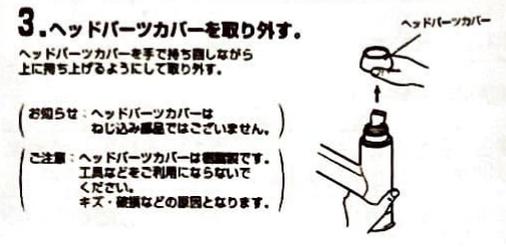

① シングル分岐の本体を押し出す際に、ハブより抜け落ちる場合がございます。厚めのタオル、もしくは厚めのゴム紙の上で行っていただき、抜け落ちない場所で作業を行ってください。キッチン・床・シングル分岐の破損または足の上などに落ちますと大きなケガに繋がる恐れもございます。

